

施工実績①神奈川県横浜市（W幼稚園様）	ダイヤモンド【抗ウイルス・抗菌コーティング施工】
	感染症予防・防臭・防カビ対策施工

施工開始日	2022年10月9日	施工完了日	2022年10月10日
-------	------------	-------	-------------

施工先御客様名：W幼稚園様	事業者名	トモプロ株式会社
施工先御客様住所：神奈川県横浜市	所属部署	第2営業部（埼玉営業所内）
施工日：2022年10月9日～10日（2日間）	担当者名	齋藤 文人
施工内容：ダイヤモンド【抗ウイルス・抗菌・防臭・防カビ施工】	認定ID	F34-14-350

施工箇所	製品名	施工方法	施工基準量 (ml/平米)	施工面積 (平米)	施工使用量 (ml)
<b>【1F】</b>					
1F保育室（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.57	70	880
1F園児椅子①（22脚）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.24	14.3	175
1F園児椅子②（5脚）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	5	60
1Fテーブル①（5台）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	13.33	3.75	50
1Fテーブル②（2台）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	10.00	1	10
1Fテーブル③（1台）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	10.00	1	10
1F畳（18枚）表・裏	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.46	28.08	350
1F幼児用トイレ（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	10	120
1F幼児用トイレ（便器廻り・他）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	5	60
1F幼児用トイレ（壁）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.12	3.3	40
1F幼児用トイレ（洗面手洗器）	ガラスコートPRO-W	塗込	20.00	1	20
1F幼児用トイレ（洗面手洗器用天板・廻り）	ガラスコートPRO-Na	塗込	20.00	1	20
1F多目的トイレ（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	13.00	5	65
1F多目的トイレ（便器廻り・他）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	2	25
1F保育室内（洗面手洗器①）	ガラスコートPRO-W	塗込	20.00	1.5	30
1F保育室内（洗面手洗器①用天板）	ガラスコートPRO-Na	塗込	20.00	1.5	30
1F保育室内（洗面手洗器②）	ガラスコートPRO-W	塗込	20.00	2	40
1F（ドアノブ・スイッチ・水栓・他）31箇所	ダイヤモンド・コートPRO-a	塗込			25
1F遊具 一式	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付			350
1F幼児用ベット（10台）表・裏	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	7.2	90
<b>【2F】</b>					
2F保育室（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	104	1300
2F保育室 ボルダリング面（壁）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
2F保育室 階段上踊り場面（壁）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.86	3.5	45
2F園児椅子①（8脚）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	5.2	65
2F園児椅子②（24脚）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	2.4	30
2Fピアノ椅子（1脚）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	15.00	0.2	3
2Fテーブル①（8台）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	6	75
2Fテーブル②（3台）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	13.33	1.5	20
2Fテーブル③（カクテルテーブル4面）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	2	25
2F幼児用トイレ（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.67	7.5	95
2F幼児用トイレ（便器廻り・他）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.31	6.5	80
2F幼児用トイレ（壁）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	10	120
2F幼児用トイレ（洗面手洗器）	ガラスコートPRO-W	塗込	20.00	1	20

2F幼児用トイレ（洗面手洗器用天板・廻り）	ガラスコートPRO-Na	塗込	20.00	1	20
2F車椅子トイレ（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	13.00	5	65
2F車椅子トイレ（便器廻り・他）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	2	25
2F保育室内（洗面手洗器①）	ガラスコートPRO-W	塗込	20.00	1.5	30
2F保育室内（洗面手洗器①用天板）	ガラスコートPRO-Na	塗込	20.00	1.5	30
2F保育室内（洗面手洗器②）	ガラスコートPRO-W	塗込	20.00	2	40
2F（ドアノブ・スイッチ・水栓・他）30箇所	ダイヤモンド・コートPRO-a	塗込			25
2F遊具 一式	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付			200
2F幼児用ベット（30台）表・裏	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	10.42	48	500
<b>【階段・1Fエントランス】</b>					
階段（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.73	8.64	110
階段（手摺①・壁①）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.16	3.7	45
階段（手摺②・壁に）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	11.43	3.5	40
1Fエントランス（床）	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	13.00	5	65



**Tomopro**

トモプロ株式会社 統括本部  
〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7  
TEL (045) 572-9811 FAX (045) 584-5691  
URL : <http://www.tomopuro.co.jp/>

【1F】写真は一部抜粋


【1F（床）施工中①】



【1F（床）施工後①】



【1F（床）施工中②】

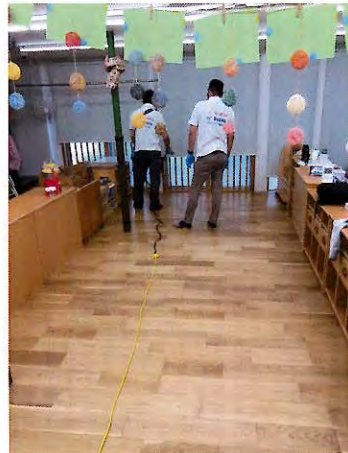

【1F（床）施工後②】



【1F（園児用椅子）施工中①】



【1F（園児用椅子）施工中②】



【1F（園児用テーブル②）施工中】



【1F（園児用テーブル③）施工中】



【1F（幼児用トイレ①）施工中】



【1F（幼児用トイレ②）施工中】



【1F（洗面・水栓①）施工後】



【1F（洗面・水栓②）施工後①】




【1F（ドアノブ・スイッチ等）施工後①】



【1F（遊具②）施工中】



【1F（遊具②）施工中】

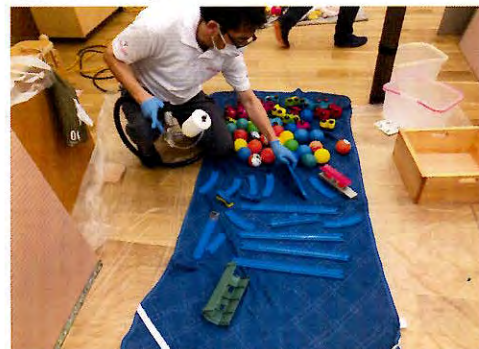


【2F】

【2F（床）施工中①】



【2F（床）施工中②】

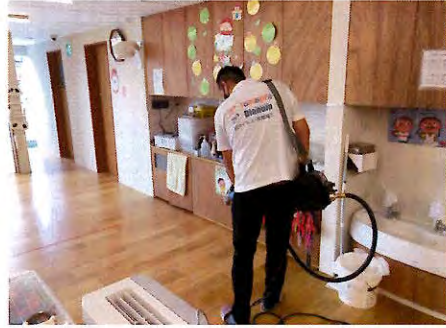

【2F（ボルダリング面・壁）施工前】 【2F（ボルダリング面・壁）施工中】



【2F（階段上踊り場面・壁）施工前】 【2F（階段上踊り場面・壁）施工中】



【2F（園児用椅子）施工前】



【2F（園児用椅子）施工中】



【2F（園児用テーブル）施工前】



【2F（園児用テーブル）施工中】



【2F（幼児用トイレ）施工中①】



【2F（幼児用トイレ）施工中②】



【2F（幼児用ベット）施工前】



【2F（幼児用ベット）施工中】



【階段・1Fエントランス】


【階段（床・手摺・壁）施工中②】



【階段（床・手摺・壁）施工後】



【1F エントランス (床) 施工中】

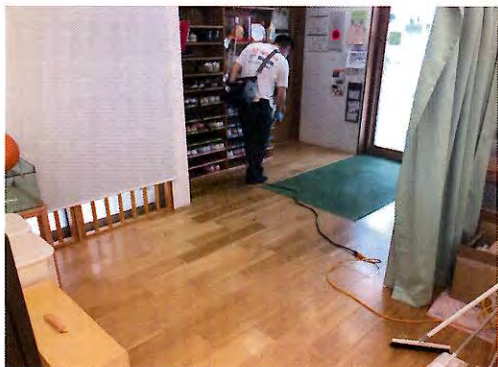

【1F エントランス (床) 施工後】



【玄関ドア取っ手 施工後】



【玄関ドア取っ手 (屋内) 施工後】





環境浄化触媒  
**Dianum**  
Environmental purification catalysts Dianum




環境浄化触媒  
**Dianum**  
Environmental purification catalysts Dianum



## この度はダイヤニウム・抗ウイルス・抗菌コートのご利用ありがとうございました。

### ダイヤニウム触媒のメカニズム

化学的に安定し、粒子径が細かく表面積が大きな触媒、ナノダイヤモンド。SP3炭素（ダイヤモンド構造）と表面活性の高いSP2炭素、そして様々な官能基で構成されるナノダイヤモンド触媒を利用したダイヤニウムは電子の移動により酸化反応や還元反応を起こし有害物質に対して働き続けます。

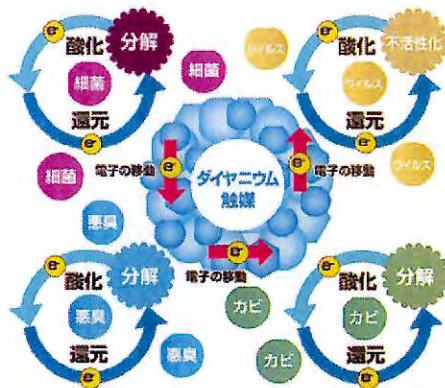

### ダイヤニウム触媒の特徴

- 暗闇や、低温でも安定した機能が長期持続します。
- 様々な菌・ウイルス・VOCに対して有効にアプローチします。
- 「SIAA」(一般社団法人 抗菌製品技術協議会)の登録商品です。
- 厳しい安全性試験と抗ウイルス・抗菌性能試験をクリア。
- 抗ウイルス・抗菌コートは接触感染のリスクの低減により、御社の顧客様、従業員様の安心感につながります。

### アフターケアについて

#### 「抗ウイルス」、「抗菌」、「消臭」、「防カビ」機能の効果を持続させる為に・・・

触媒が残り続ける限り効果を発揮し続ける触媒ですが、摩耗は避けられません。2-3年おきにリコートをお勧めいたします。メンテナンス方法は下記で参照ください。

- 触媒がとれてしまわないよう、硬いものでこすらないようにしてください。
- 汚れが付着した場合は、濡れたウエスで拭き取ってください。

※アルコール・次亜塩素酸水・中性洗剤などで優しくふき取ってください。

【重要】次亜塩素酸ナトリウム水溶液など、アルカリ性のものはご使用にならないようにしてください。



トモプロ株式会社 統括本部 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7