

施工実績⑧東京都福生市（某飲食店様）	ダイヤニウム【抗ウイルス・抗菌コーティング施工】
	感染症予防・防臭・防カビ対策施工

施工開始日	2023年6月26日	施工完了日	2023年6月26日
-------	------------	-------	------------

施工先御客様名：某飲食店 様	事業者名	トモプロ株式会社
施工先御客様住所：東京都	所属部署	第2営業部（埼玉営業所内）
施工日：2023年6月26日	担当者名	齋藤 文人
施工内容：ダイヤニウム【抗ウイルス・抗菌・防臭・防カビ施工】	認定ID	F34-14-350
	住所	埼玉県上尾市瓦葺1161-1
	電話番号	048-720-1311
	携帯番号	090-3001-9584

施工箇所	製品名	施工方法	施工基準量 (ml/平米)	施工面積 (平米)	施工使用量 (ml)
【①玄関・入口付近】					
ドアノブ(2)・スイッチ(1)	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	5
電話器(1) 他機器(2)	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	5
【②トイレ・洗面】					
ドアノブ(4)スイッチ(1)水栓(1) 紙巻器(1)レバー(1)ウォッシュ レット操作部(1)	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	10
洗面（床）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	12.50	2	25
洗面（手洗器）	ガラスコートPRO-W	塗込		一式	20
トイレ（小便器）	ガラスコートPRO-W	塗込		一式	60
トイレ（床）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	16.67	0.9	15
トイレ（便器廻り）個室	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	12.50	2	25
トイレ（壁腰高）個室	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	15.00	1	15
【③接客テーブルNo.1】					
テーブル（大）1台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	20.00	0.5	10
テーブル（小）1台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.3	5
長椅子一式	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	4.4	55
【④接客テーブルNo.2】					
テーブル（大）1台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	20.00	0.5	10
テーブル（小）1台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.3	5
長椅子一式	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	4.4	55
【⑤接客テーブルNo.3】					
テーブル（大）2台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	15.00	1	15
テーブル（小）1台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.3	5
椅子①長椅子	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	13.00	5	65
椅子②6脚	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.82	3.9	50

【⑥接客テーブルNo.5】					
テーブル（大）2台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	15.00	1	15
テーブル（小）2台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.6	10
長椅子一式	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.79	4.3	55
【⑦接客テーブルNo.6】					
テーブル（大）2台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	15.00	1	15
テーブル（小）2台	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.6	10
椅子①長椅子	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.79	4.3	55
椅子②1脚	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	15.38	0.65	10
【⑧接客ホール内】					
小スイッチ（1）カウンター横	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	2.5
大スイッチ（1）カウンター横	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	2.5
カラオケ（デンモク・マイク）	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	10
【⑨カウンター】					
テーブル	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
椅子（4脚）	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	2.4	30
ウォーターサーバー	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	10
レジ（1）水栓（2	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	5
カウンター内（シンク・排水）2箇所	ガラスコートPRO-W	塗込		一式	40
【⑩厨房】					
ドアノブ（2）スイッチ（1）取手 （12）水栓（2）	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		一式	20
厨房内（シンク・排水）2箇所	ガラスコートPRO-W	塗込		一式	40
【⑪エアコン】					
エアコン天井カセット型	ダイヤニウム・コートPRO-Mo	吹付	13.00	5	65
エアコン壁掛型	ダイヤニウム・コートPRO-Mo	吹付	12.50	2	25



トモプロ株式会社 統括本部


〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7

TEL (045) 572-9811 FAX (045) 584-5691

URL : <http://www.tomopuro.co.jp/>

施工写真①【玄関付近】

【施工後：玄関ドアノブ（室内側）】

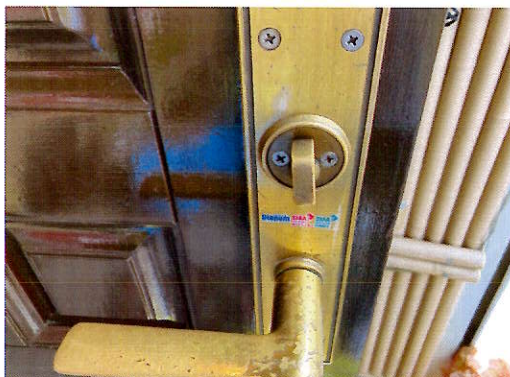

【施工後：玄関ドアノブ（室外側）】



【施工後：玄関：スイッチ】



【施工後：玄関：電話機】



【施工後：玄関：機器】




【施工後：玄関ドア施工証明書 | D】



施工写真②【トイレ・洗面】

【施工後：トイレ入口ドアノブ（ホール側）】

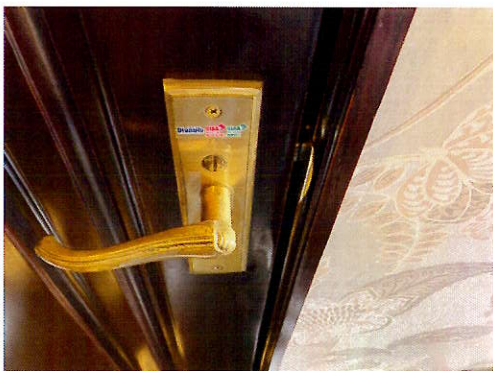

【施工後：トイレ入口ドアノブ（洗面側）】



【施工後：個室トイレドアノブ（外側）】



【施工後：個室トイレドアノブ（内側）】



【施工後：個室トイレ（紙巻器）】



【施工後：個室トイレ（ウォシュレットリモコン）】



【施工後：個室トイレ：便器・便座・タンク式】




【施工後：個室トイレ（床）】



【施工中：トイレ】



【施工中：洗面手洗】

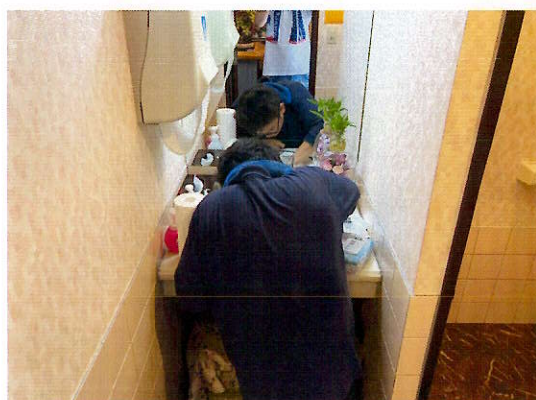

【施工後：洗面手洗】



【施工後：小便器①】



【施工後：小便器②】




【施工後：小便器前（床）】



施工写真③～⑦【接客テーブルNo.1～6】一部抜粋

【掃除中：接客ホール（テーブル・椅子）】

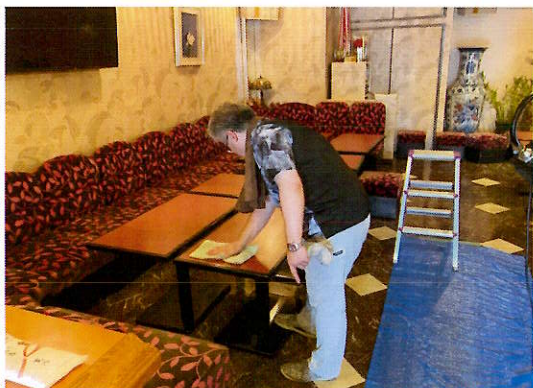

【掃除中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工後：接客ホール（テーブル・椅子）】




【施工後：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工後：接客ホール（テーブル・椅子）】




【施工後：接客ホール（テーブル・椅子）】

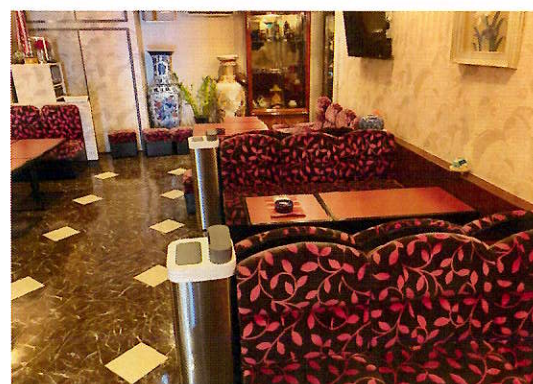

施工写真⑧【接客ホール内】一部抜粋

【施工後：カラオケ（デンモク・マイク）】

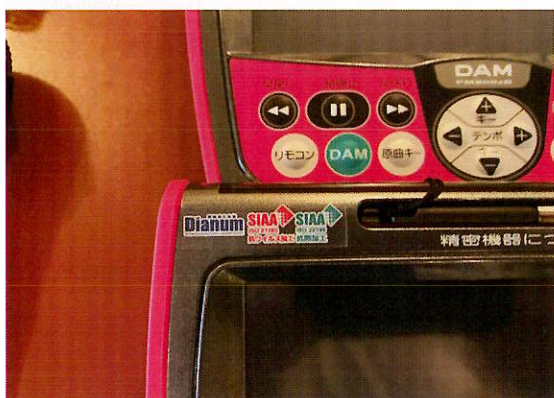

【施工後：カラオケ（デンモク・マイク）】

【施工後：カラオケ（デンモク・マイク）】



【施工後：カラオケ（デンモク・マイク）】



【施工後：おしぼり入れ・空気清浄機】



【施工後：エアコン・リモコン】



施工写真⑨【カウンター】一部抜粋
【清掃中：カウンターテーブル】



【施工後：レジ】




【施工後：ウォーターサーバー】



【施工中：カウンターテーブル・椅子】



【施工後：レジ上スイッチ】

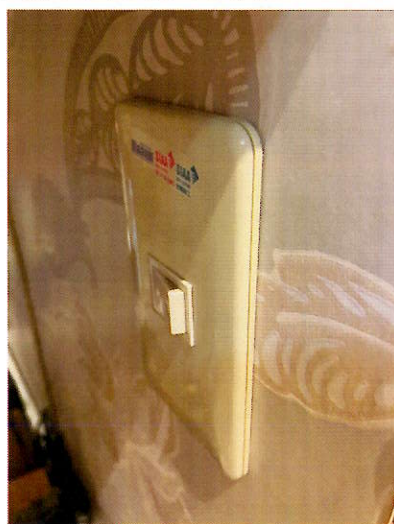

【施工中：カウンター内シンク】




【施工後：カウンター内シンク】



【施工後：カウンター内シンク】



【施工後：カウンター内シンク】

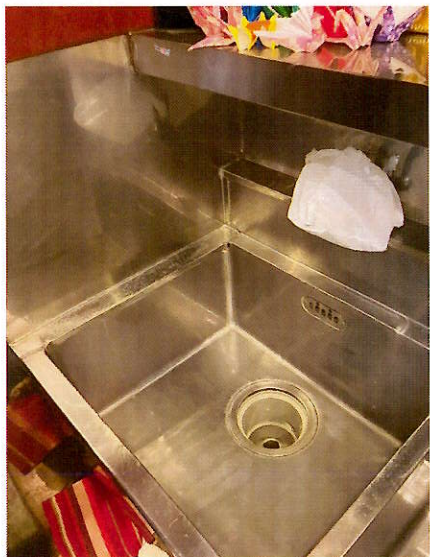

【施工後：カウンター内シンク】



施工写真⑩【厨房内】一部抜粋

【施工後：入口ドアノブ（カウンター側）】



【施工後：入口ドアノブ（厨房側）】



【施工後：冷蔵庫：取っ手】



【施工後：スイッチ】



【施工中：厨房シンク】




【施工後：厨房シンク】



施工写真⑪【エアコン】一部抜粋

【清掃中：壁掛エアコン】

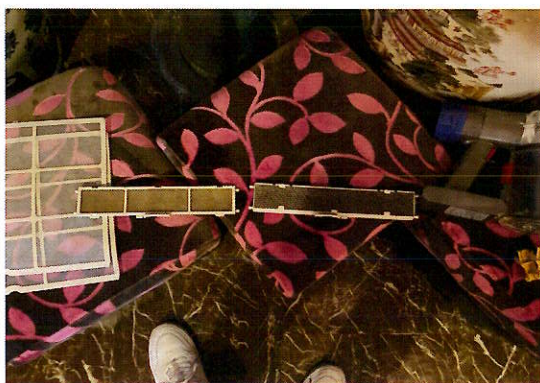

【清掃中：天井カセット型】



【清掃中：天井カセット型】



【施工中：壁掛エアコン】



【施工後：壁掛エアコン】



【施工後：壁掛エアコン】



【施工後：天井カセット型】



【施工後：天井カセット型】



【施工後：天井カセット型】



【施工後：天井カセット型（CONTINEWM取付）】






この度はダイヤニウム・抗ウイルス・抗菌コートのご利用ありがとうございました。

ダイヤニウム触媒のメカニズム

化学的に安定し、粒子径が細かく表面積が大きな触媒、ナノダイヤモンド。SP3炭素（ダイヤモンド構造）と表面活性の高いSP2炭素、そして様々な官能基で構成されるナノダイヤモンド触媒を利用したダイヤニウムは電子の移動により酸化反応や還元反応を起こし有害物質に対して働き続けます。

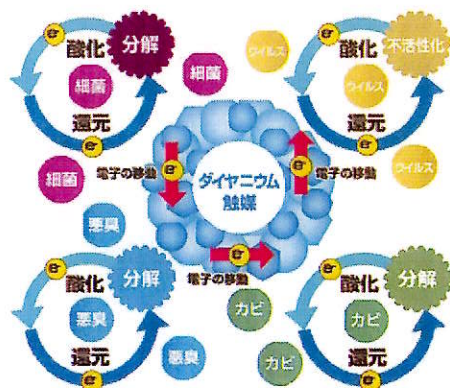

ダイヤニウム触媒の特徴

- 暗間や、低温でも安定した機能が長期持続します。
- 様々な菌・ウイルス・VOCに対して有効にアプローチします。
- 「SIAA」(一般社団法人 抗菌製品技術協議会)の登録商品です。
- 厳しい安全性試験と抗ウイルス・抗菌性能試験をクリア。
- 抗ウイルス・抗菌コートは接触感染のリスクの低減により、御社の顧客様、従業員様の安心感につながります。

アフターケアについて

「抗ウイルス」、「抗菌」、「消臭」、「防カビ」機能の効果を持続させる為に・・・

触媒が残り続ける限り効果を発揮し続ける触媒ですが、摩耗は避けられません。

2-3年おきにリコートをお勧めいたします。

メンテナンス方法は下記で参照ください。

- 触媒がとれてしまわないよう、硬いものでこすらないようにしてください。
- 汚れが付着した場合は、濡れたウエスで拭き取ってください。

※アルコール・次亜塩素酸水・中性洗剤などで優しくふき取ってください。

【重要】次亜塩素酸ナトリウム水溶液など、アルカリ性のものはご使用にならないようにしてください。



トモプロ株式会社 統括本部 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7